


# KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUS VEEMÕÕDUKAEVU RAJAMISE KORRAL

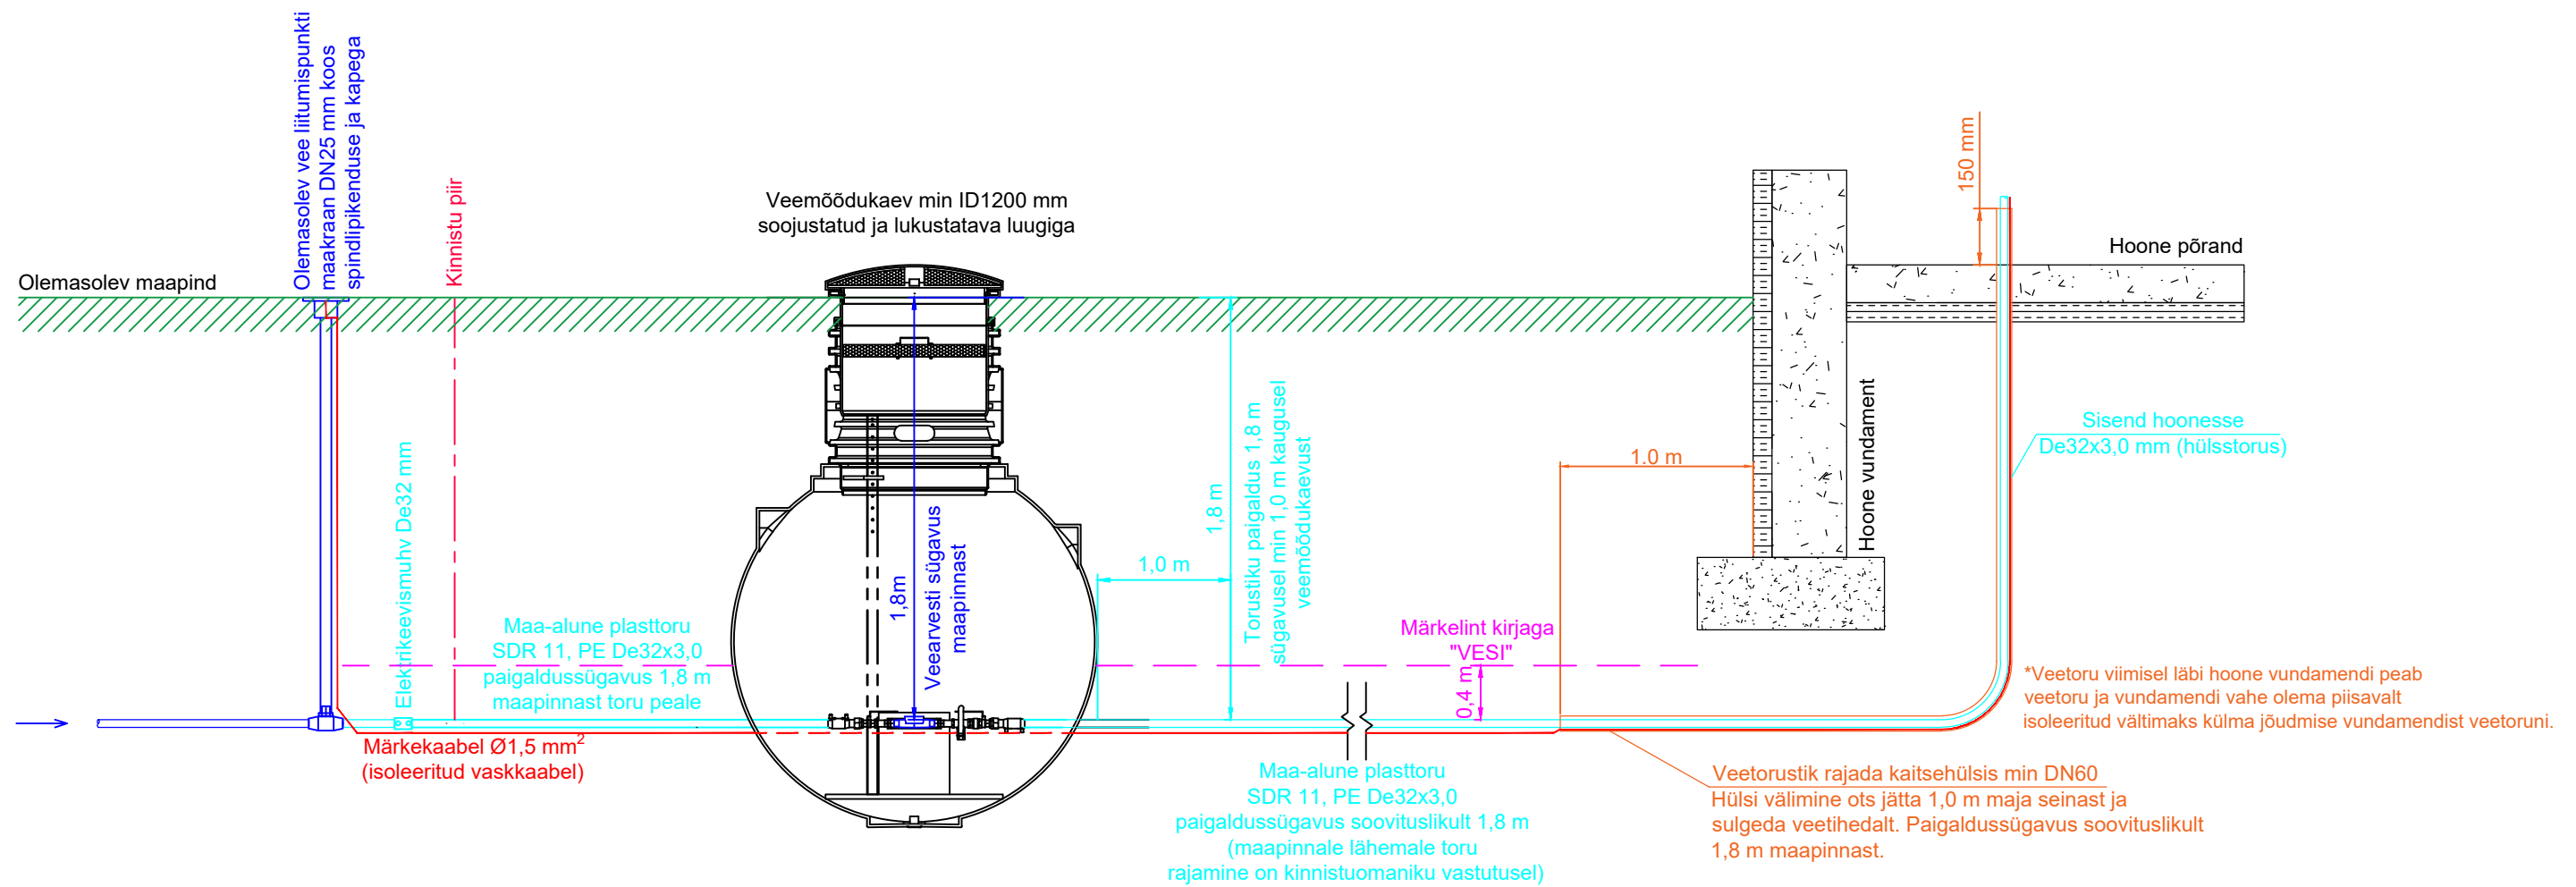

	OÜ Strantum vastutusala
	Kliendi vastutusala

## Märkused:

1. Veemõõdukaev paigaldatakse kinnistule, vahetult peale kinnistupiiri ja soovitatavalt haljasalale.
2. Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemõõdusõlme/veemõõdukaevu.
3. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID“.
4. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm<sup>2</sup> ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme (veemõõdu kaevu kasutamisel hoonesse koos veesisendiga) ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust torustik"™.

## STRANTUM



Strantum OÜ  
Reg.nr. 10731164  
Kooli tn 2a, Tabasalu  
Harku vald, Harjumaa  
Tel +372 602 6480  
strantum@strantum.ee

Joonise nimetus:

KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUS  
VEEMÕÕDUKAEVU RAJAMISE KORRAL

Koostamise kuupäev:  
10.01.2020

Joonise nr:  
01